# Manuel d'usage

**FONCTIONS PRINCIPALES**

1. L'heure et la température: Indication de l'heure, les minutes et la température aux alentours
2. Appuyer la lumière, vous avez la voix qui vous informe l'heure et la température actuelle
3. Avertisseur vocal horaire: vous pouvez régler pour avoir toutes les heures ou vous réglez pour avoir l'avertisseur de 7h du matin au 9h du soir
4. Réveil et avertisseur vocal de l'heure: fonction ON/OFF du réveil

Schéma

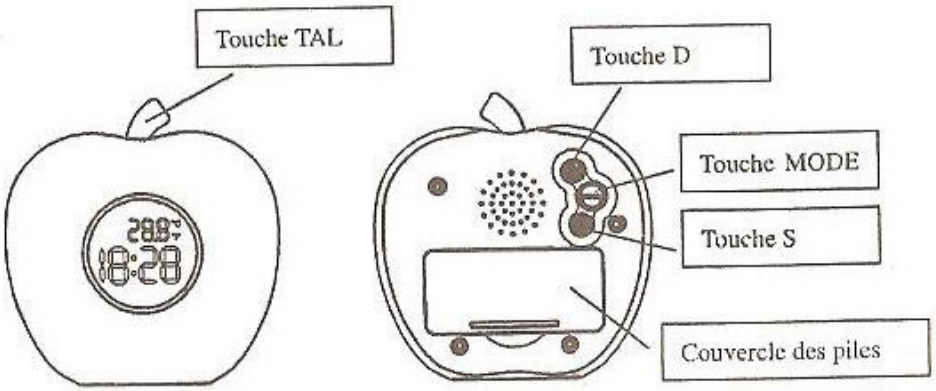


**Mode d'emploi opérationnel**

**1. Mettre les piles**

Ouvrir le couvercle, installer 2 piles AAA 7 selon les pôles négatifs et positifs indiqués

**2.Descriptions des touches**

Touche "D": En indication normale de l'heure, appuyer sur cette touche pour switcher les heures 12/24

Touche "MODE": En indication normale de l'heure, appuyer sur cette touche pour entrer en mise en fonctions

Touche "S": En indication normale de l'heure, appuyer sur cette touche pour choisir la mélodie (5 choix) et la musique comme "di-di-di...." ou "le chant du coq".

**3. Description des symboles**

Configuration normale "Heure: minute", Le ":" flash

"🔔" veut dire la fonction d'alarme activée, quand vous voyez ce symbole sur l'écran, quand c'est l'arrivée de l'heure réglée, la voix vocale vous informe l'heure actuelle et la température, vous entendez aussi la sonnerie musicale choisie, cela dure 1 minute, appuyer la touche "D" ou "S" pour arrêter la sonnerie, sans ce symbole, il n'y aura pas cette fonction.

"((•))" indique l'heure complète activée, quand vous voyez ce symbole sur l'écran, quand c'est

l'arrivée de l'heure réglée, la voix vocale vous informe l'heure et la température actuelle, sans ce symbole, il n'y aura pas cette fonction.

"" indique l'heure complète activée du 7h du matin au 9h du soir,

"PM" indique l'heure de l'après midi sous mode de 12h.

**4. Configuration de l'heure**

En mode normal, appuyer"MODE"pour entrer en configuration de l'heure actuelle, appuyer "D" pour régler l'heure, appuyer"S" pour régler la minute, après le réglage, n'appuyer aucune touche. 10 secondes après, l'heure sera en mode normale.

**5. La mise en réveil**

En mode normale, appuyer "MODE"2 fois pour entrer la mise en réveil. appuyer"D"pour régler l'heure, appuyer "S" pour régler la minute, après le réglage, n'appuyer aucune touche, 10 secondes après, l'heure sera en mode normale.

**6. La mise en marche de ON/OFF du réveil**

En mode normale, appuyer "MODE"3 fois, après appuyer "S"pour activer la fonction ON/OFF du réveil, en même temps, vous voyez le symbole "", une fois la sonnerie commence, quand elle arrive au bout de la durée réglée, vous entendez la musique de la sonnerie, la musique dure 1 minute, quand la musique arrive à la dernière seconde, la voix vocale vous informe une fois l'heure actuelle.

**7、La mise en marche de l'Avertisseur vocal horaire:**

En mode normale, appuyer "MODE"3 fois, après appuyer"D"pour choisir chaque heure à avertir ou choisir la durée de 7h du matin au 9h du soir, vous voyez sur l'écran les 2 symboles un après l'autre "" ou ""

**ATTENTION**

1. Quand le réveil est en état normal, et si la sonnerie est trop faible ou vous entendez un bruit brave ou vous ne voyez pas clairement l'heure, c'est qu'il faut changer de piles.
2. Après le changement de piles, si l'heure n'est pas correcte, il faut régler de nouveau
3. Si vous détectez des anomalies du produit, veuillez contacter un professionnel ou prendre contact avec la société